

433 MHz



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii CARO YSH prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii CARO YSH są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami systemu YOODA SMART HOME.
www.sukcesgroup.pl



Nadajniki CARO YSH to sterowanie dedykowane do komunikacji dwukierunkowej.

1. Dane techniczne




Pilot z wyświetlaczem CARO YSH 15-kanalowy, biały (CARO_15R YSH)

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
2. Zasięg:
do 150 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria:
2 x AAA
4. Zasilanie:
3 V
5. Wymiary:
136 x 42 x 13 mm
6. Moc sygnału:
10 mW
7. Temperatura pracy:
od -10°C do 50°C
8. Stopień ochrony:
IP 30



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

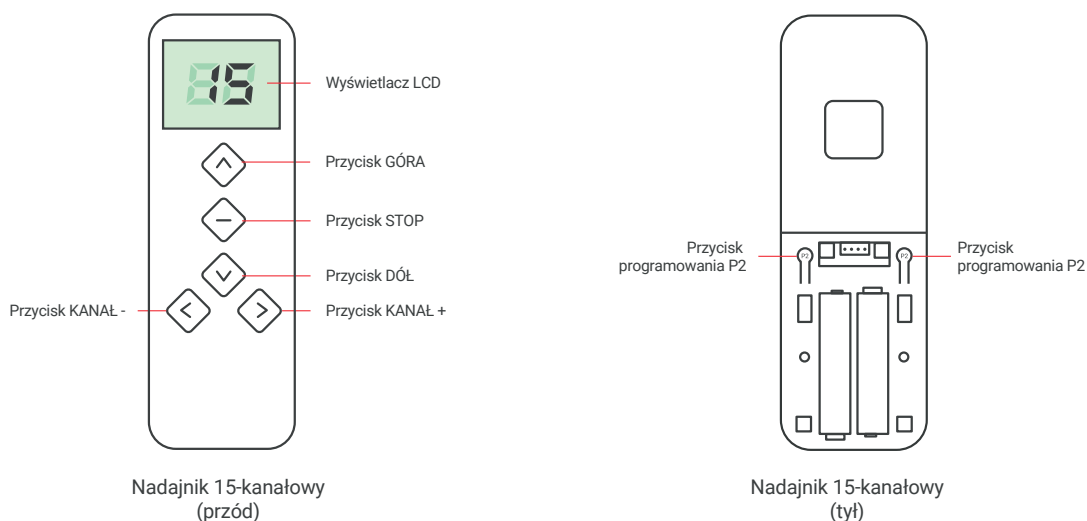

1. Aby uzyskać dostęp do baterii i przycisku programowania, należy przesunąć w dół tylną, dolną część obudowy.
2. Żywotność baterii wynosi ok. 1 rok przy wykonaniu średnio czterech poleceń dziennie.
3. Baterie należy wymienić w momencie gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.
4. Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska.


Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.

Ten produkt zawiera baterię. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Przechowuj nowe i użyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

3. Wybór aktywnych kanałów



Wciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje wyjście z trybu wyboru aktywnych kanałów. Aby ponownie zmienić ilość aktywnych kanałów należy ponownie wykonać poniższą procedurę.

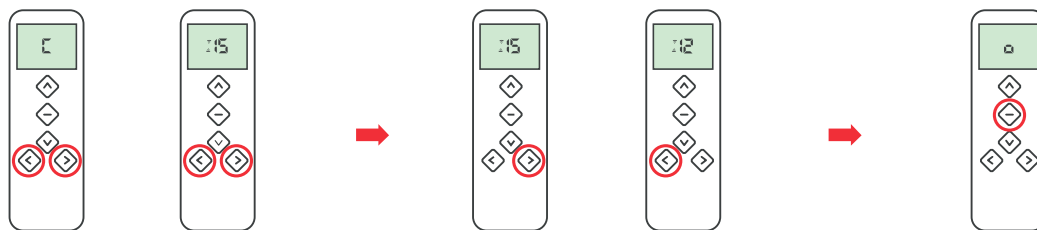

Wciskamy jednocześnie i przytrzymujemy przycisk KANAŁ+ oraz KANAŁ-. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „C”, a po ok. 4 sekundach numer 15 oraz strzałki góra i dół.

Przyciskami KANAŁ+ lub KANAŁ- ustawiamy ilość wyświetlanych kanałów.


Przyciskiem STOP zatwierdzamy ustawienie. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol „0”.

4. Blokada przycisków funkcyjnych



1. Blokada przycisków funkcyjnych zapobiega przed przypadkowym wciśnięciem dwóch przycisków, używanych podczas programowania napędów lub odbiorników radiowych.

2. Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona. Aby włączyć/wyłączyć funkcję należy wykonać poniższą procedurę.

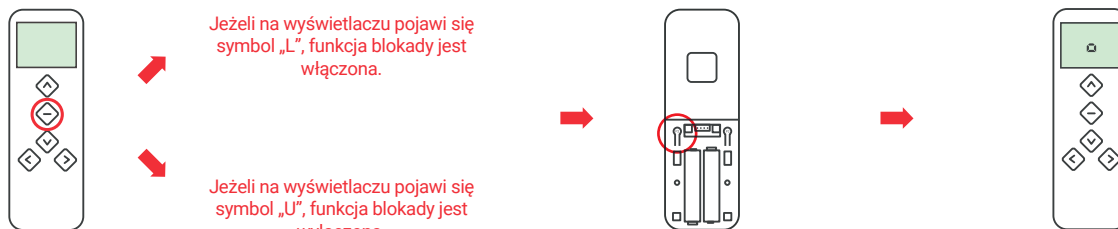

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk STOP przez 15 sekund.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „L”, funkcja blokady jest włączona.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „U”, funkcja blokady jest wyłączona.

Wciskamy przycisk programowania P2 aby zatwierdzić włączenie/wyłączenie blokady przycisków funkcyjnych.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol "0".


5. Wybór trybu działania nadajnika.



1. Nadajnik może działać w jednym z dwóch trybów:

- a) dwukierunkowym
- b) jednokierunkowym

2. Nadajnik fabrycznie działa w trybie dwukierunkowym.

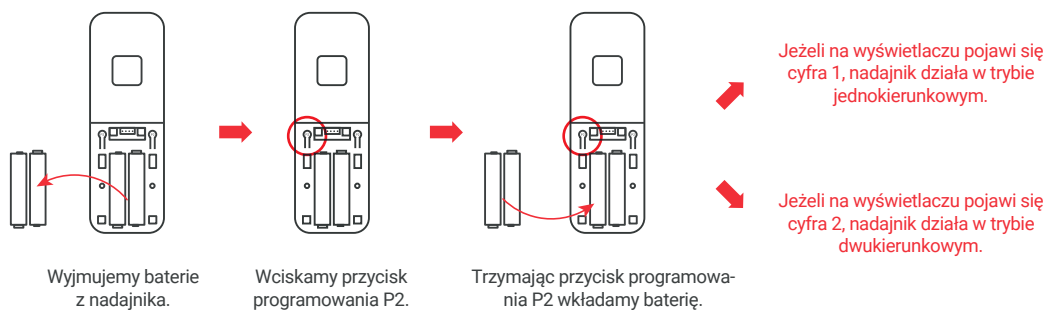

Wycinamy baterie z nadajnika.

Wciskamy przycisk programowania P2.

Trzymając przycisk programowania P2 wkładamy baterię.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1, nadajnik działa w trybie jednokierunkowym.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się cyfra 2, nadajnik działa w trybie dwukierunkowym.

6. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu EV/S




1. Programowanie nadajnika zależy od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.

2. Dłuższa niż 6 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.

3. Jeżeli położenia krańcowe nie są ustawione, programowanie pierwszego nadajnika skutkuje usunięciem z pamięci wcześniej zaprogramowanych nadajników.

4. Gdy na wyświetlaczu ustawiony jest kanał "0", włączony jest kanał grupowy umożliwiający jednoczesne sterowanie wszystkimi roletami, które zaprogramowane są na poszczególnych kanałach. Na tym kanale nie wykonujemy żadnych procedur programowania. Kanał grupowy tworzony jest automatycznie.

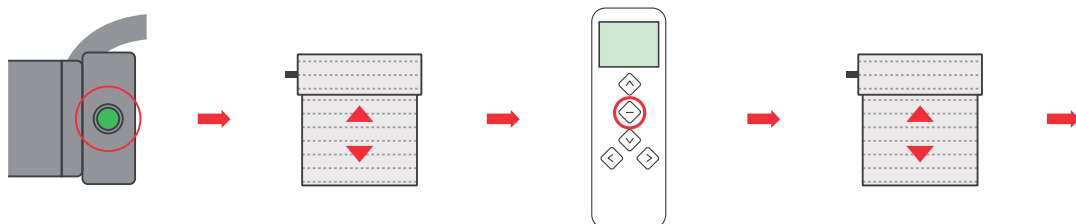

Włączamy zasilanie lub naciskamy przycisk programowania na głowicy (przez 2 sek.) gdy zasilanie jest włączone.

Napęd wyda dźwięk. Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół.

Wciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk STOP na pilocie.

Roleta wykona dwa krótkie ruchy góra/dół. Napęd wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych.

Nadajnik został zaprogramowany.