



INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI LOFT

Poniżej przedstawiamy możliwe opcje montażu żaluzji aluminiowych LOFT:

- 1. Montaż na skrzydle okna.....str. 2
- 2. Montaż we wnęce.....str. 7
- 3. Montaż do sufitu.....str. 11
- 4. Montaż nad wnęką.....str. 15

1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA



1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE



PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 1 MM

BIT LUB ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY


ŚRUBOKRĘT PŁASKI

OŁÓWEK




1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

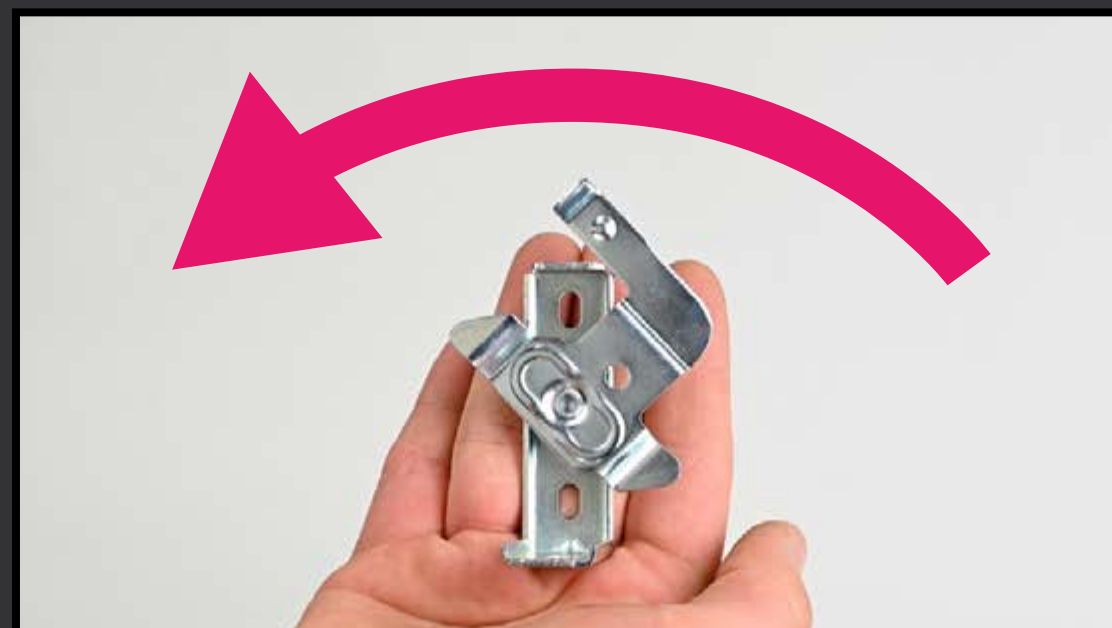


2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

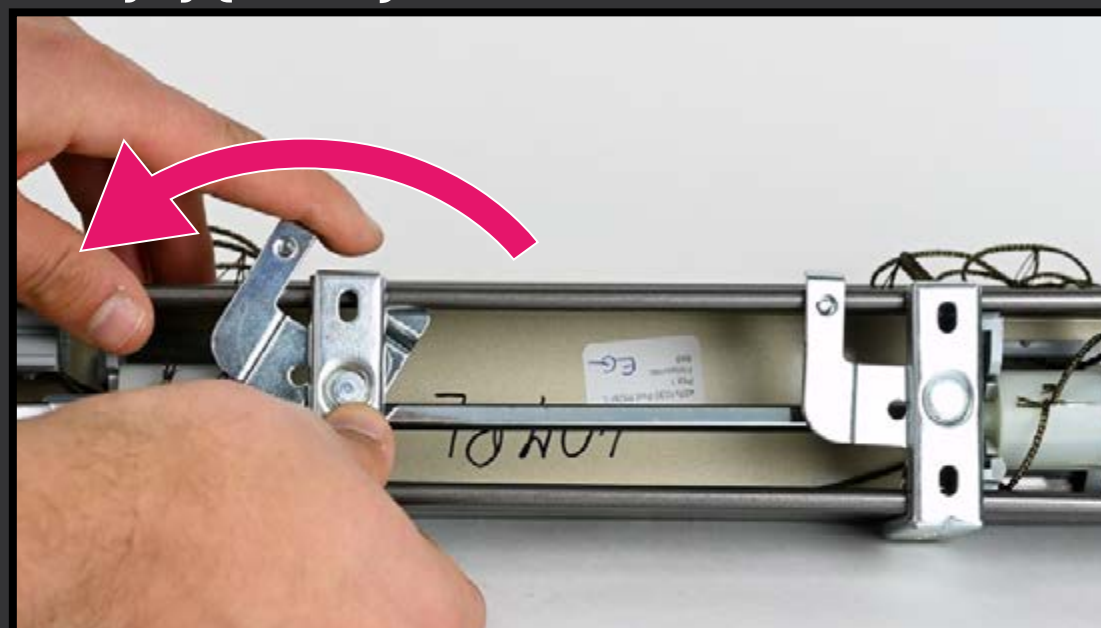


3. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków na ramie okna



4. Zdemontuj wieszaki

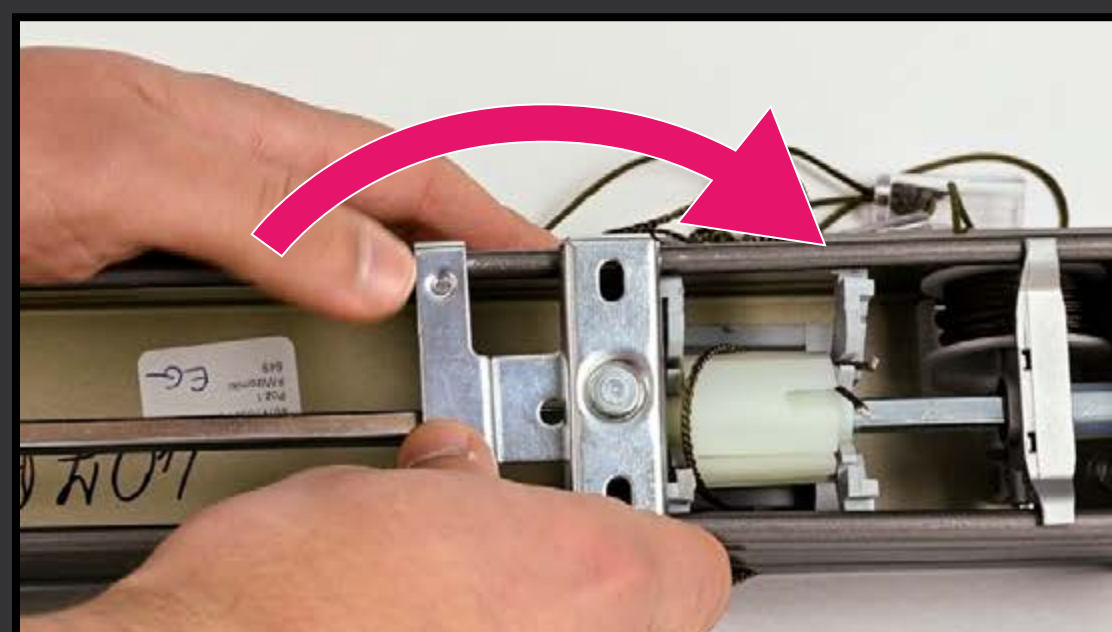

5. Zaznacz miejsca, w których będą znajdowały się otwory na wkręty

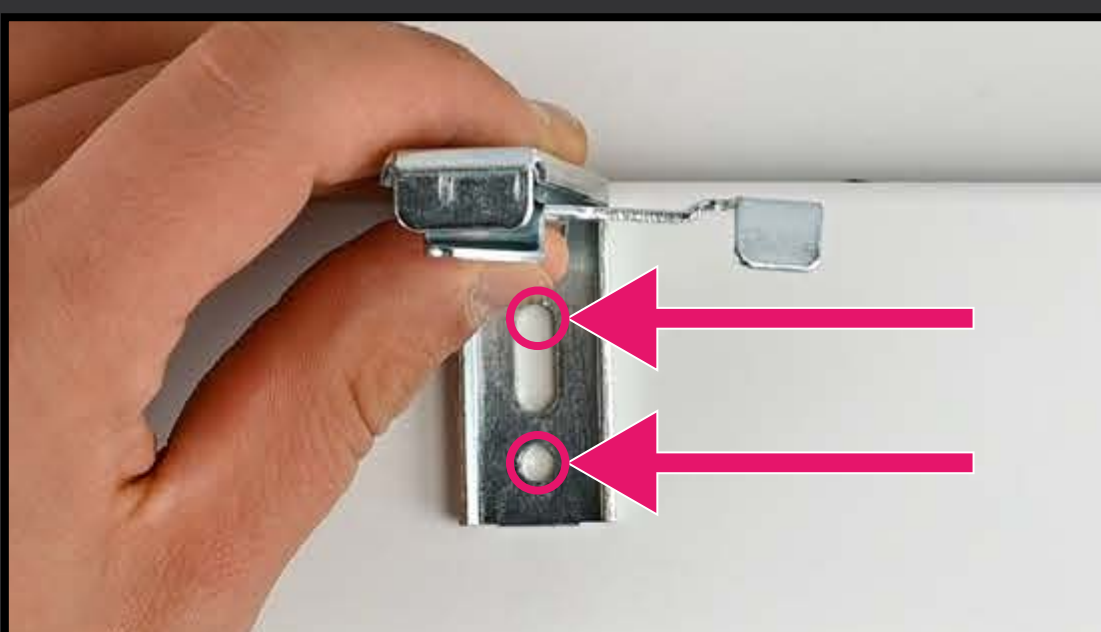


6. Nawierć otwory na wkręty




1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA


7. Przy pomocy wkrętów przymocuj wieszaki w wyznaczonych wcześniej miejscach

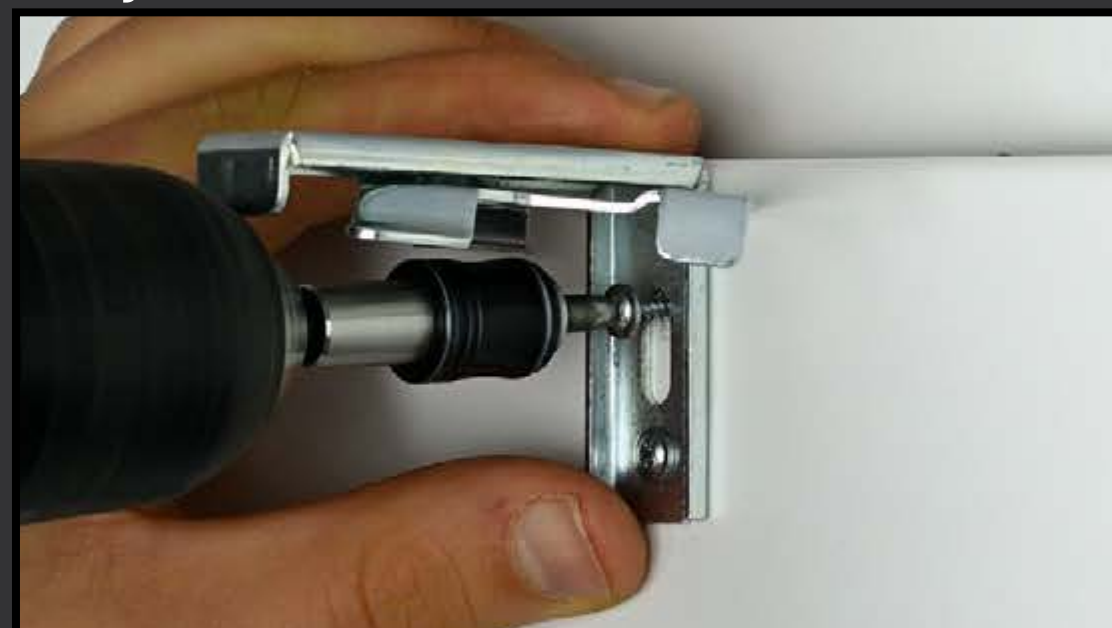

8. Wsuń rynnę żaluzji w wieszak i zablokuj

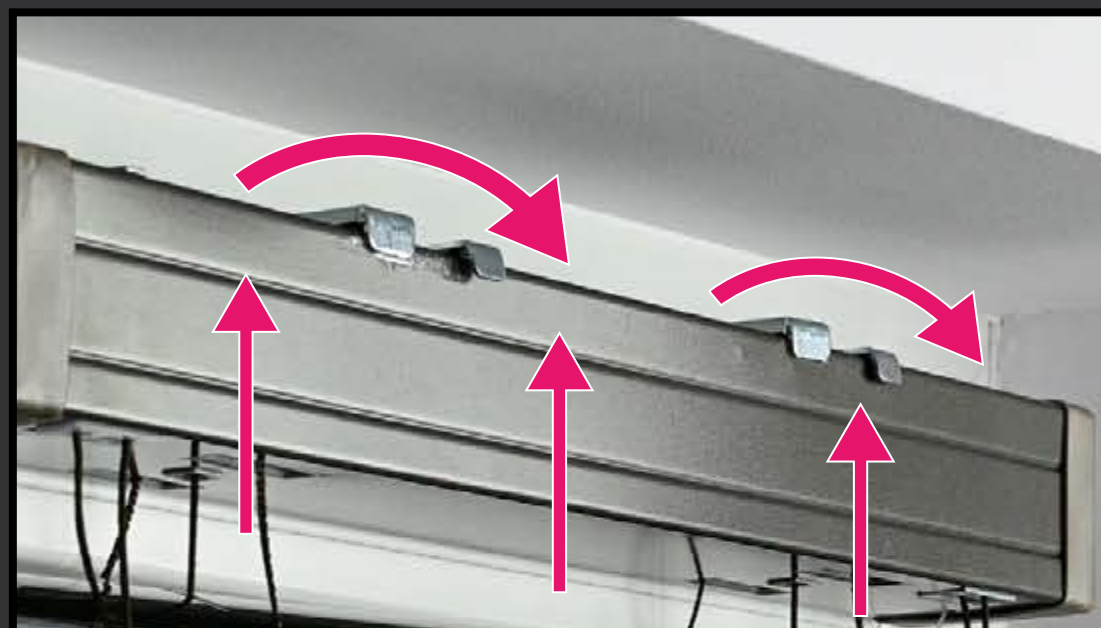

9. Żyłki prowadzenia bocznego naciągnij pionowo w dół. Następnie w osi pionowej żyłek wyznacz miejsca mocowania uchwytów dolnych

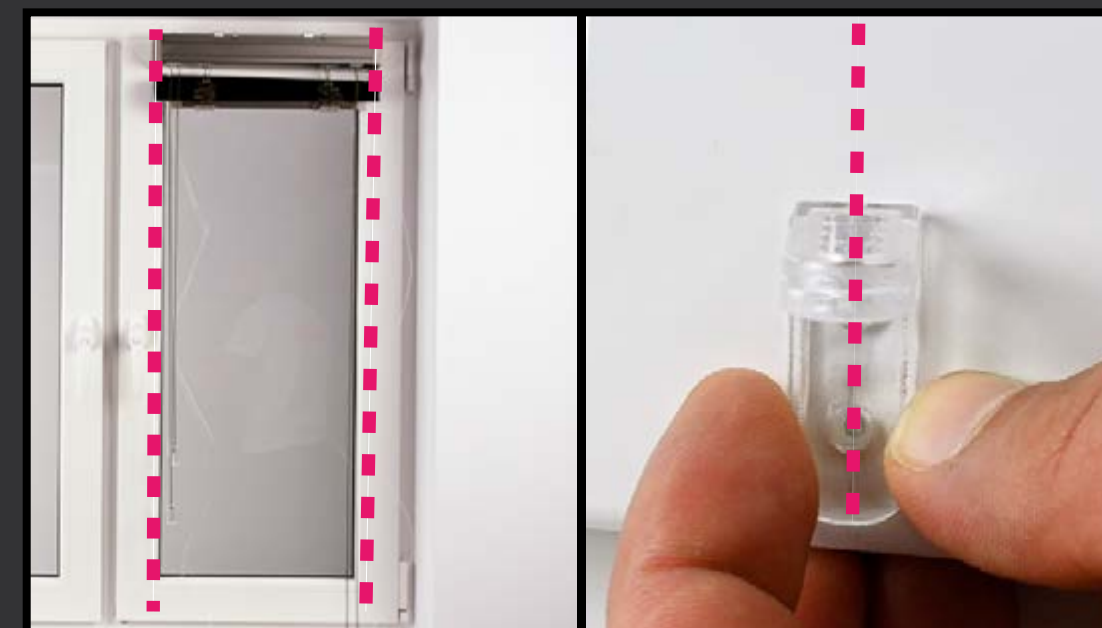

10. Nawierć otwory w których przy pomocy wkrętów przymocujesz uchwyty dolne prowadzenia bocznego




11. Wkrętami przymocuj uchwyty dolne prowadzenia bocznego




1. MONTAŻ NA SKRZYDLE OKNA

12. Żyłkę prowadzenia bocznego przeciągnij przez uchwyt oraz tulejkę. Po naciągnięciu żyłki zablokuj tulejkę w uchwycie, dokręcając śrubkę

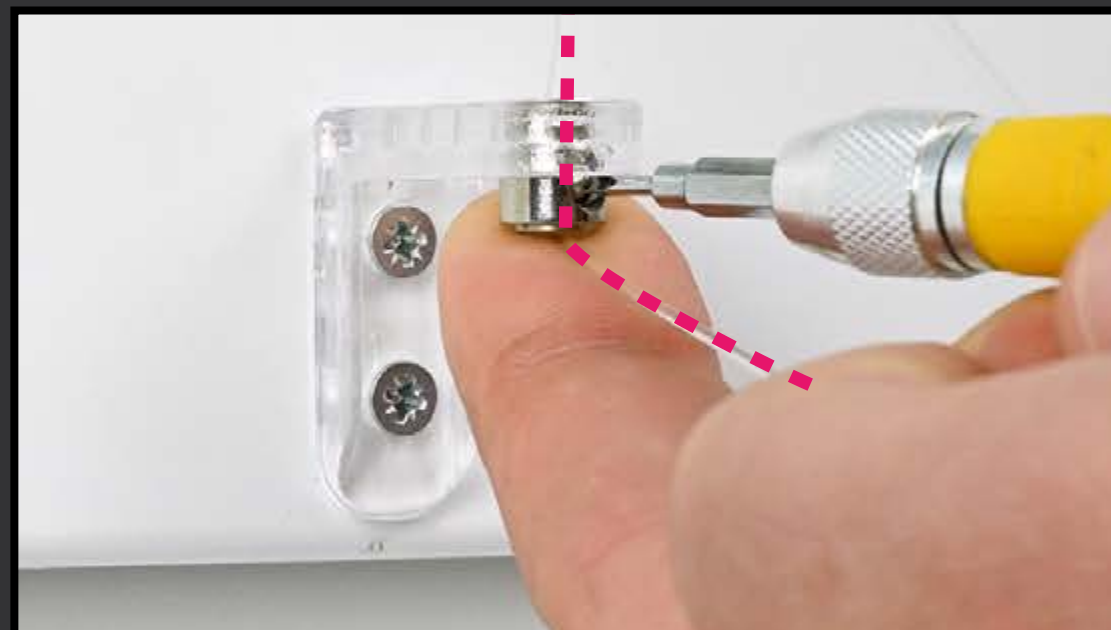

13. Odetnij nadmiar żyłki

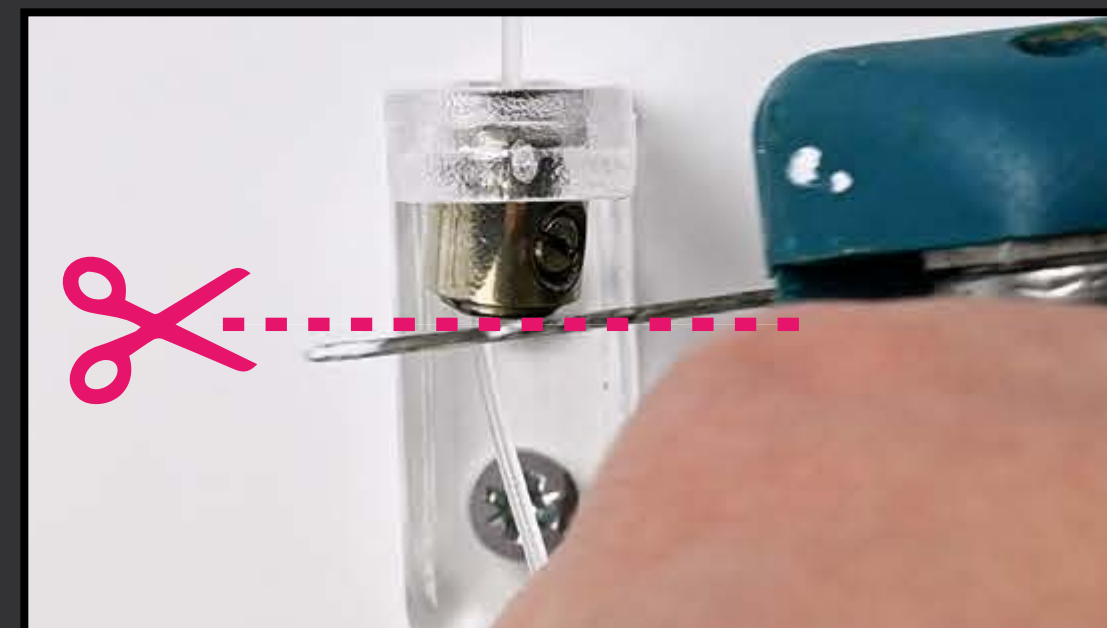

2. MONTAŻ WE WNEĘCE



2. MONTAŻ MONTAŻ WE WNEĘCE

**DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE**



**PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA**

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM


**BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY**

OŁÓWEK




2. MONTAŻ MONTAŻ WE WNEĘCE


1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

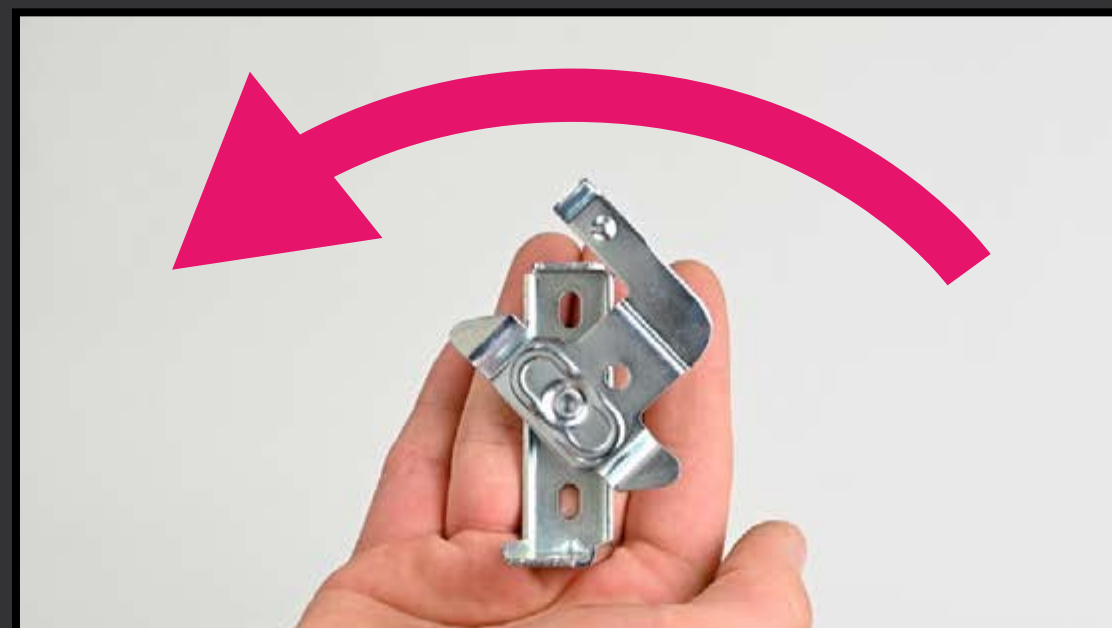

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, łożyska

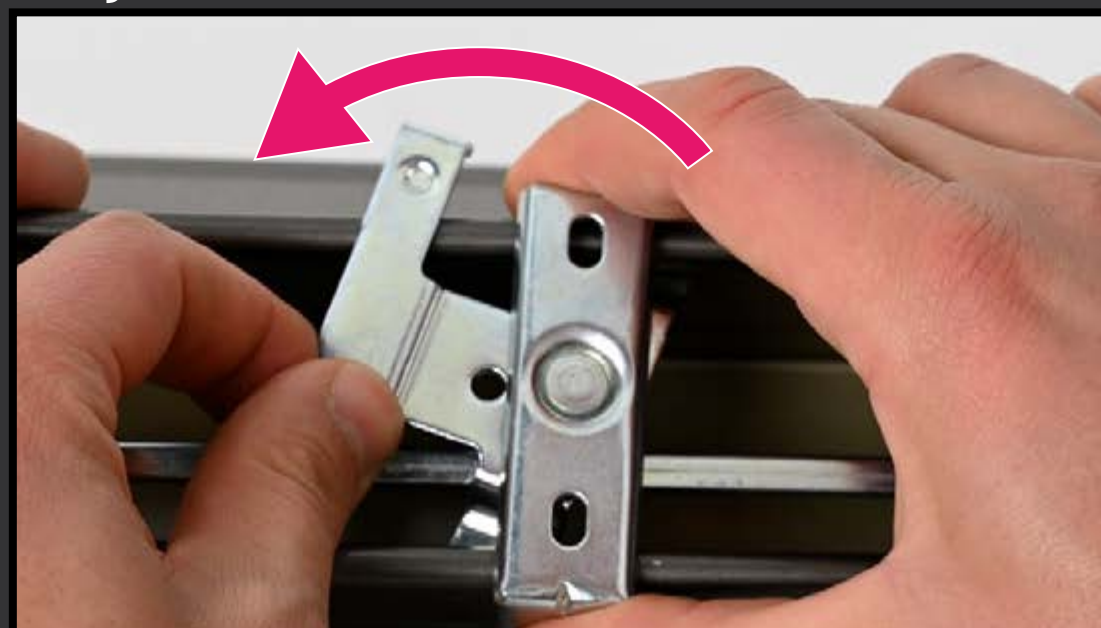

3. Zmierz, w jakiej odległości od lewej krawędzi rynny znajdują się wieszaki

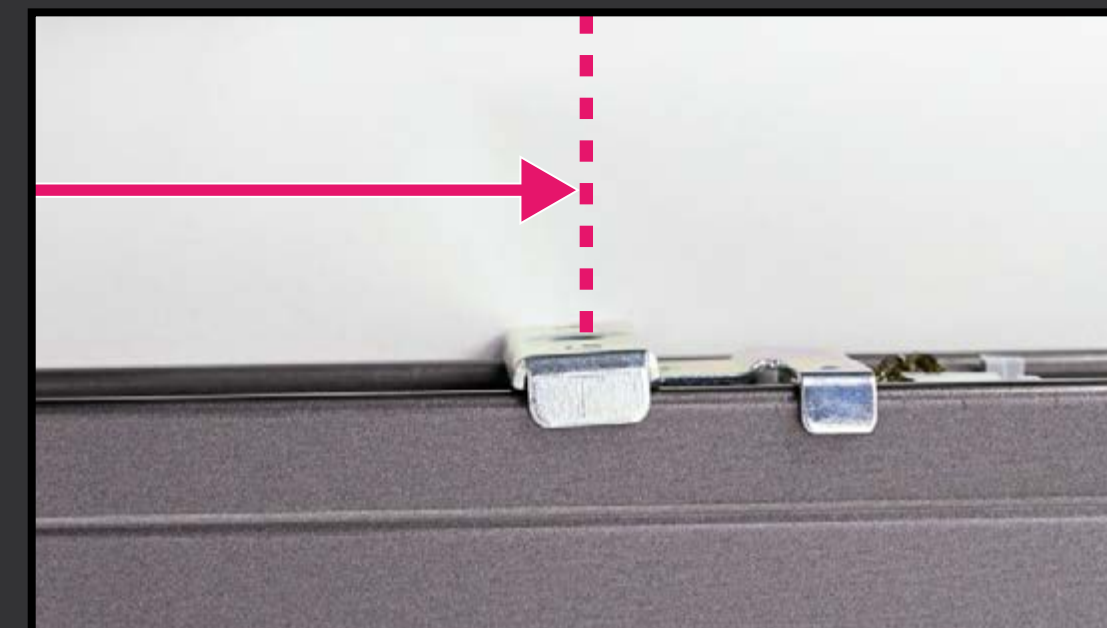

4. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków, uwzględniając dystans żaluzji od krawędzi wnęki



5. Zaznacz miejsca na kołki mocujące



6. Używając wiertła 6 mm, wywierć otwory



2. MONTAŻ MONTAŻ WE WNEĘCE

7. Umieść kołki w otworach



8. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki



9. Wsuń rynnę żaluzji w zamocowane wieszaki i zablokuj je



3. MONTAŻ DO SUFITU



3. MONTAŻ DO SUFITU

DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE



PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM


BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY

OŁÓWEK



3. MONTAŻ DO SUFITU

1. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

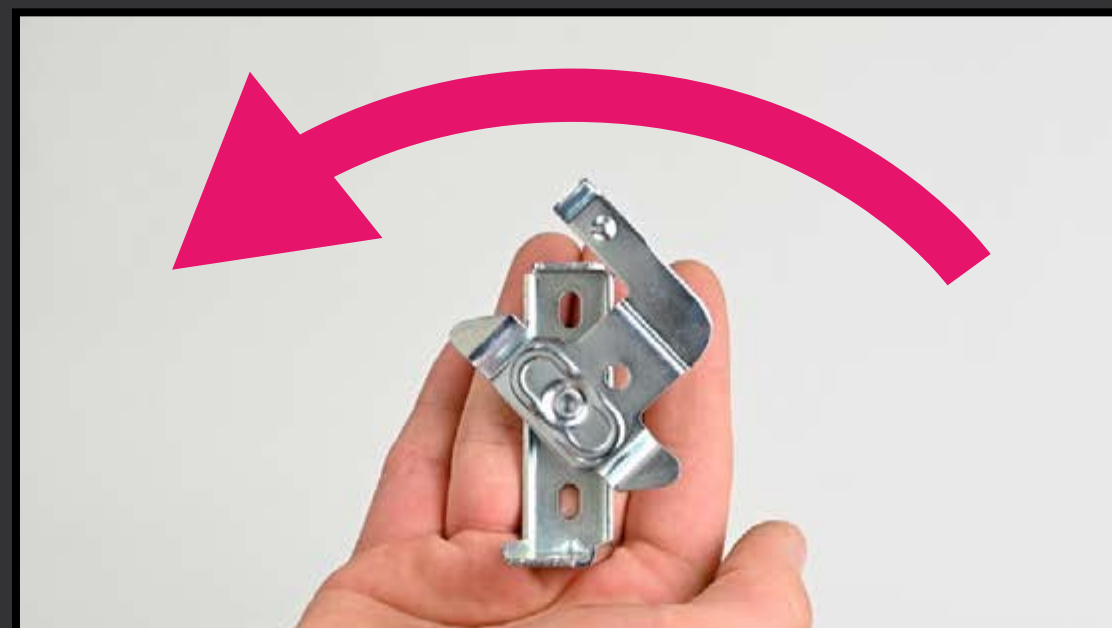

2. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska



3. Wyznacz środek żaluzji



4. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki



5. Wyznacz na suficie środek wnęki, a następnie zaznacz miejsca mocowania wieszaków na podstawie wcześniejszych pomiarów



6. Przykładając wieszak do sufitu, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe



3. MONTAŻ DO SUFITU

7. Nawierć otwory




8. Umieść kołki w otworach



9. Przy pomocy dołączonych wkrętów przymocuj wieszaki




10. Ustaw wieszaki w pozycji otwartej

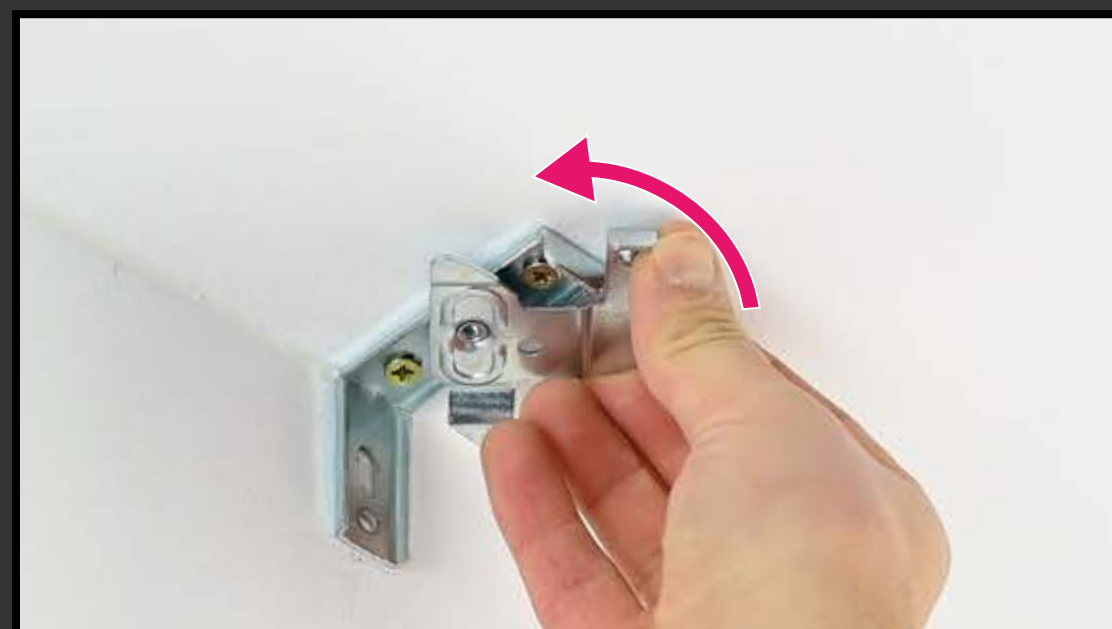

11. Umieść żaluzję centralnie nad wnęką



12. Zablokuj wieszaki żaluzji

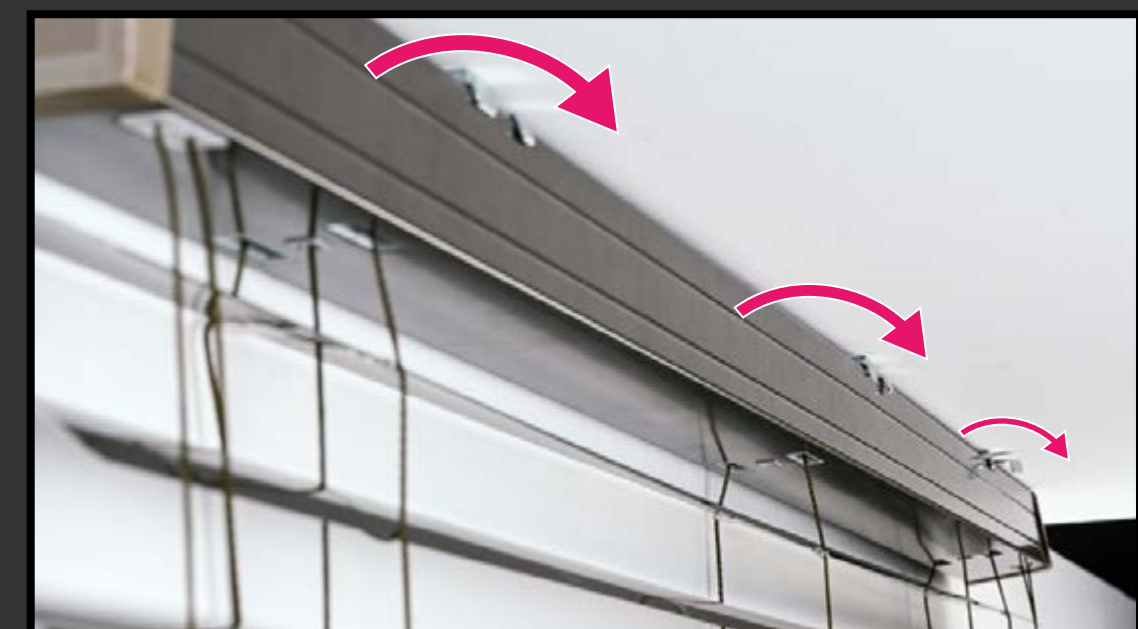

4. MONTAŻ NAD WNEKĄ



4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

**DO ZAMAWIANYCH ŻALUZJI DOŁĄCZONE
SĄ ELEMENTY MOCUJĄCE**



**PRZYGOTUJ
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA**

WKRĘTARKA + WIERTŁO 6 MM

**BIT KRZYŻAKOWY LUB
ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY**

OŁÓWEK



4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

1. Na ścianie nad wneką zaznacz miejsce oddalone od parapetu tyle, ile wynosi wysokość żaluzji




2. Używając poziomicy, nakreśl poziomą linię na zaznaczonej wysokości




3. Na linii zaznacz środek wnęki



4. Ustaw wieszaki żaluzji w pozycji otwartej

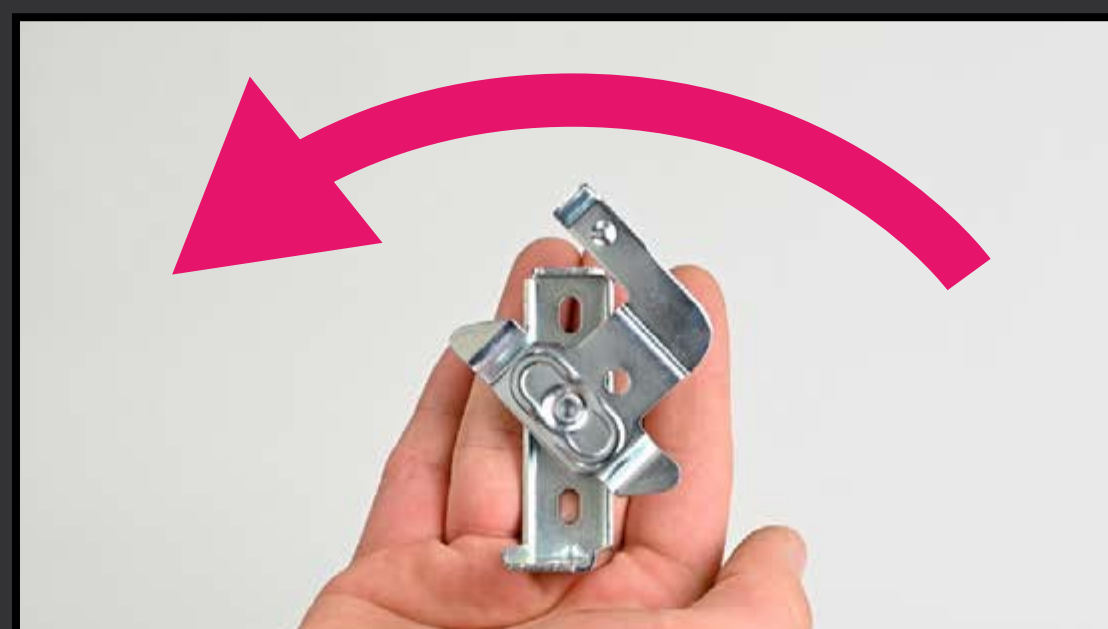

5. Zamocuj wieszaki w rynnie, rozmieść je w miarę równomiernie, omijając łożyska

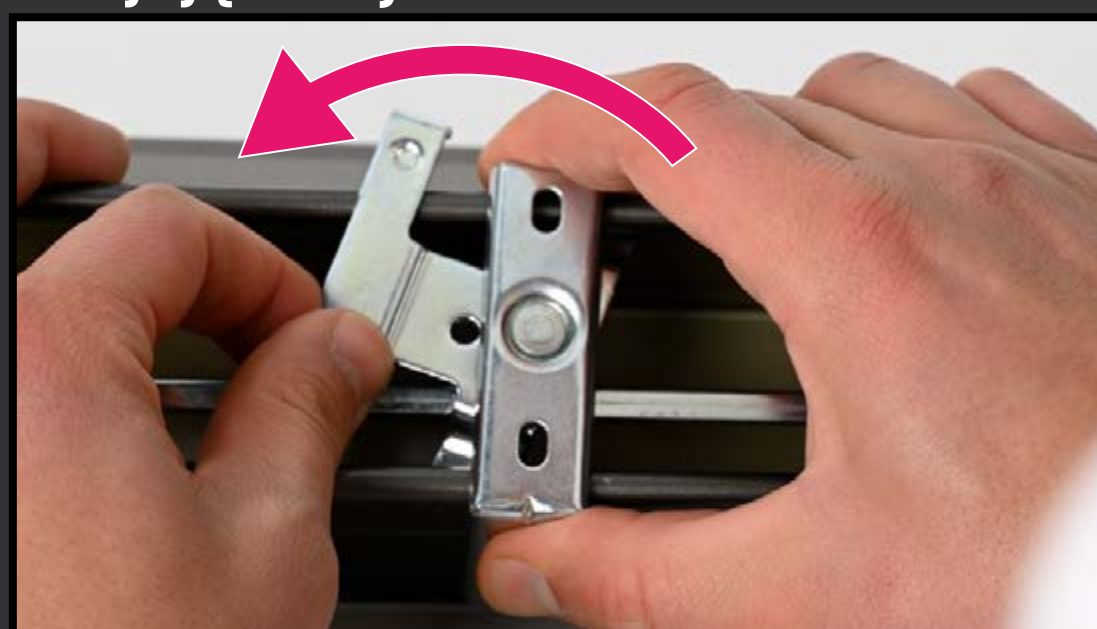

6. Wyznacz środek żaluzji



4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

7. Zmierz, w jakiej odległości od środka rynny znajdują się wieszaki




8. Wyznacz miejsca mocowania wieszaków żaluzji, odmierzając odległość od środka wnęki




9. Przykładając wieszak do wyznaczonej linii, zaznacz miejsca, w których będą umieszczone kołki rozporowe



10. Nawierć otwory

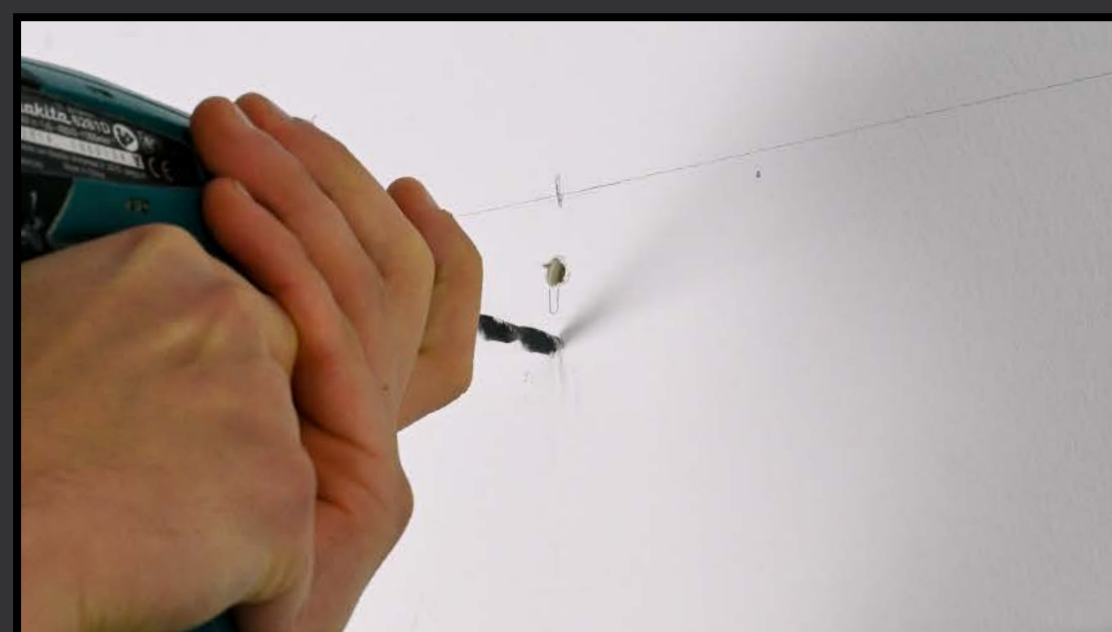

11. Umieść kołki rozporowe w przygotowanych otworach

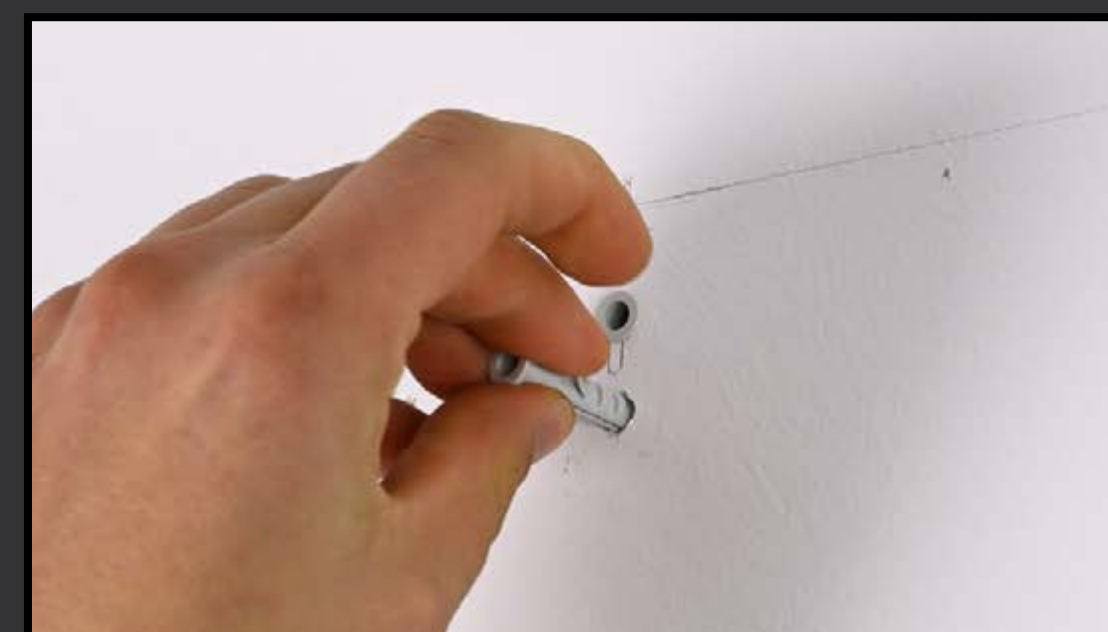

4. MONTAŻ NAD WNEKĄ

12. Przy pomocy wkrętów dołączonych do zestawu zamocuj wieszaki do ściany



13. Umieść żaluzję centralnie nad wneką i zablokuj wieszaki żaluzji

